


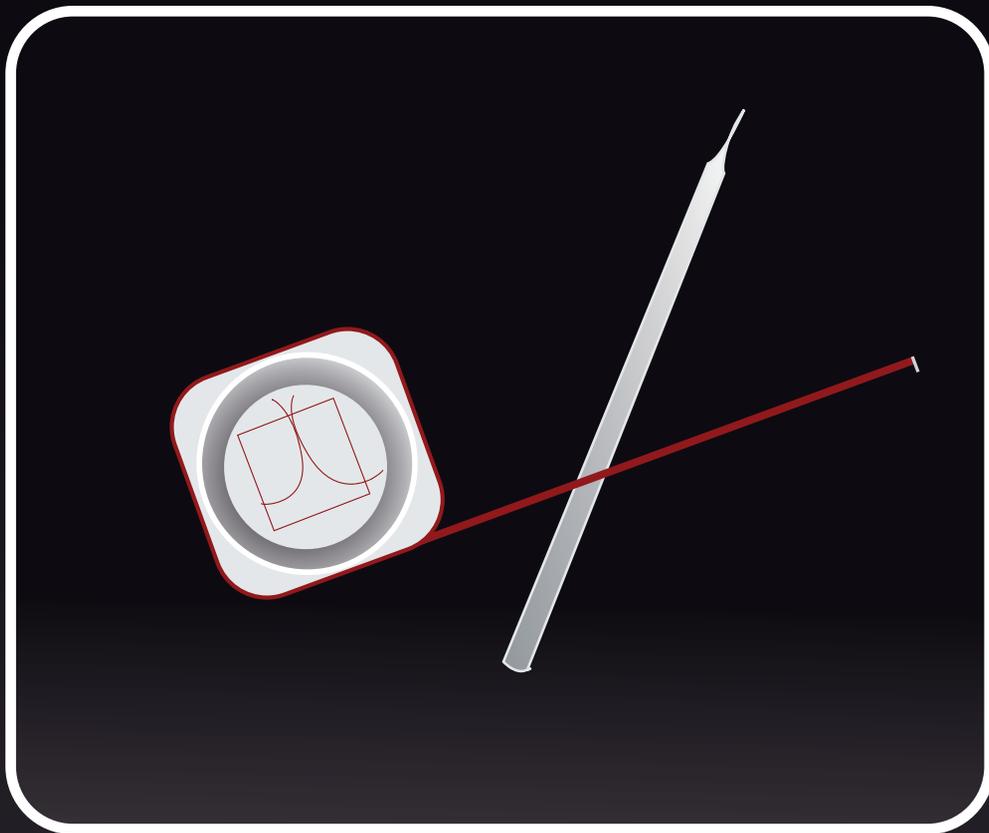


## *Guia Rápida de Medición*



*Consejos útiles para la medición de su cortina o estor.*

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)

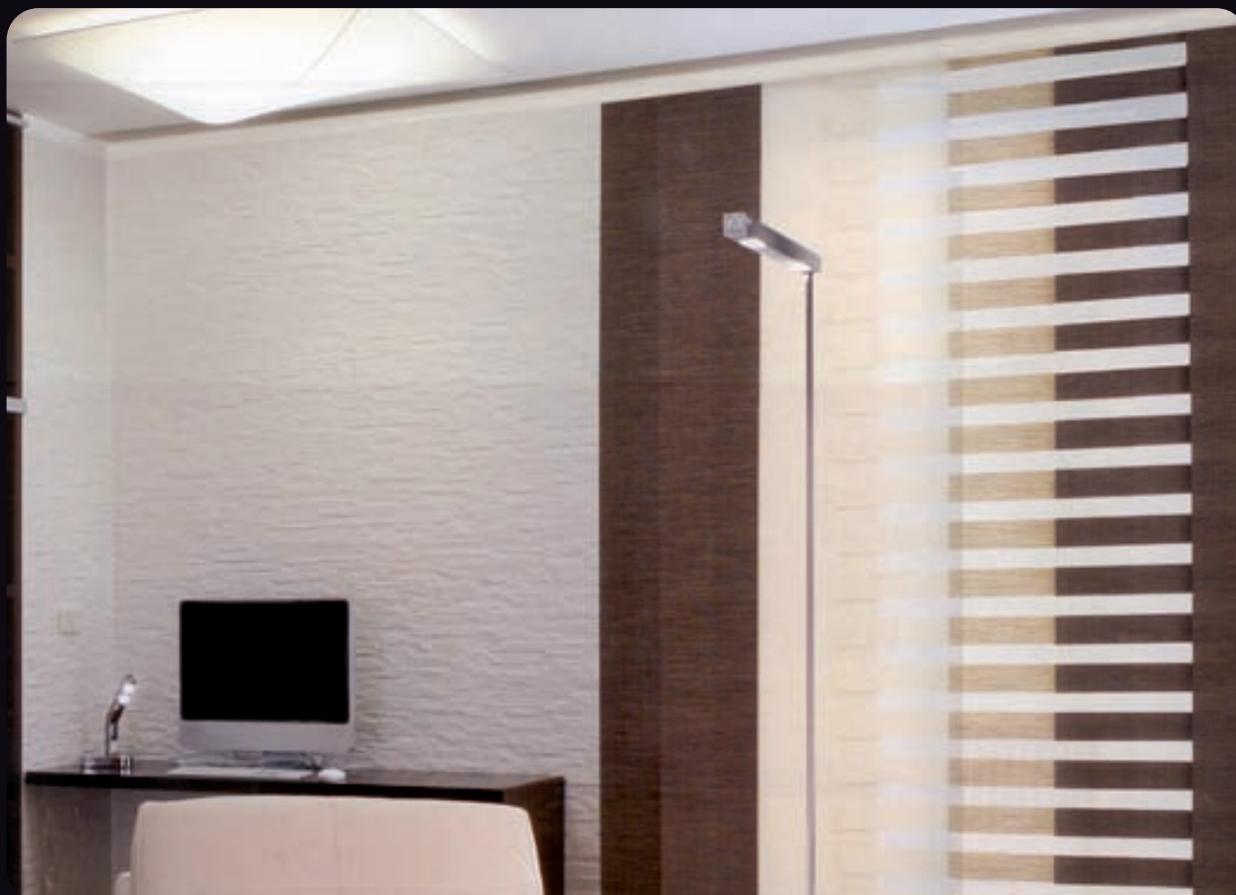

## PANELES JAPONESES




## GUIA PRÁCTICA PARA MEDICIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

- Posiblemente ha encontrado la web donde de **forma rápida y sencilla** podrá pedir las cortinas de su ventana hechas a medida, evitando así los problemas de las conocidas cortinas de medidas estándar, que por norma general, casi nunca se adaptan y sus componentes suelen ser de baja calidad.
- En **CORTINADECOR** comprará un **producto de calidad** y con todo tipo de **repuestos** para cualquier problema de garantía que le pueda surgir.
- Vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro **departamento técnico** en:
- [info@cortinadecor.com](mailto:info@cortinadecor.com)



- Para la correcta medición de nuestros paneles Japoneses debemos tener en cuenta el tipo de apertura que va a tener nuestro Panel, es decir, apertura central, o apertura lateral izquierda o derecha.

### Apertura Central

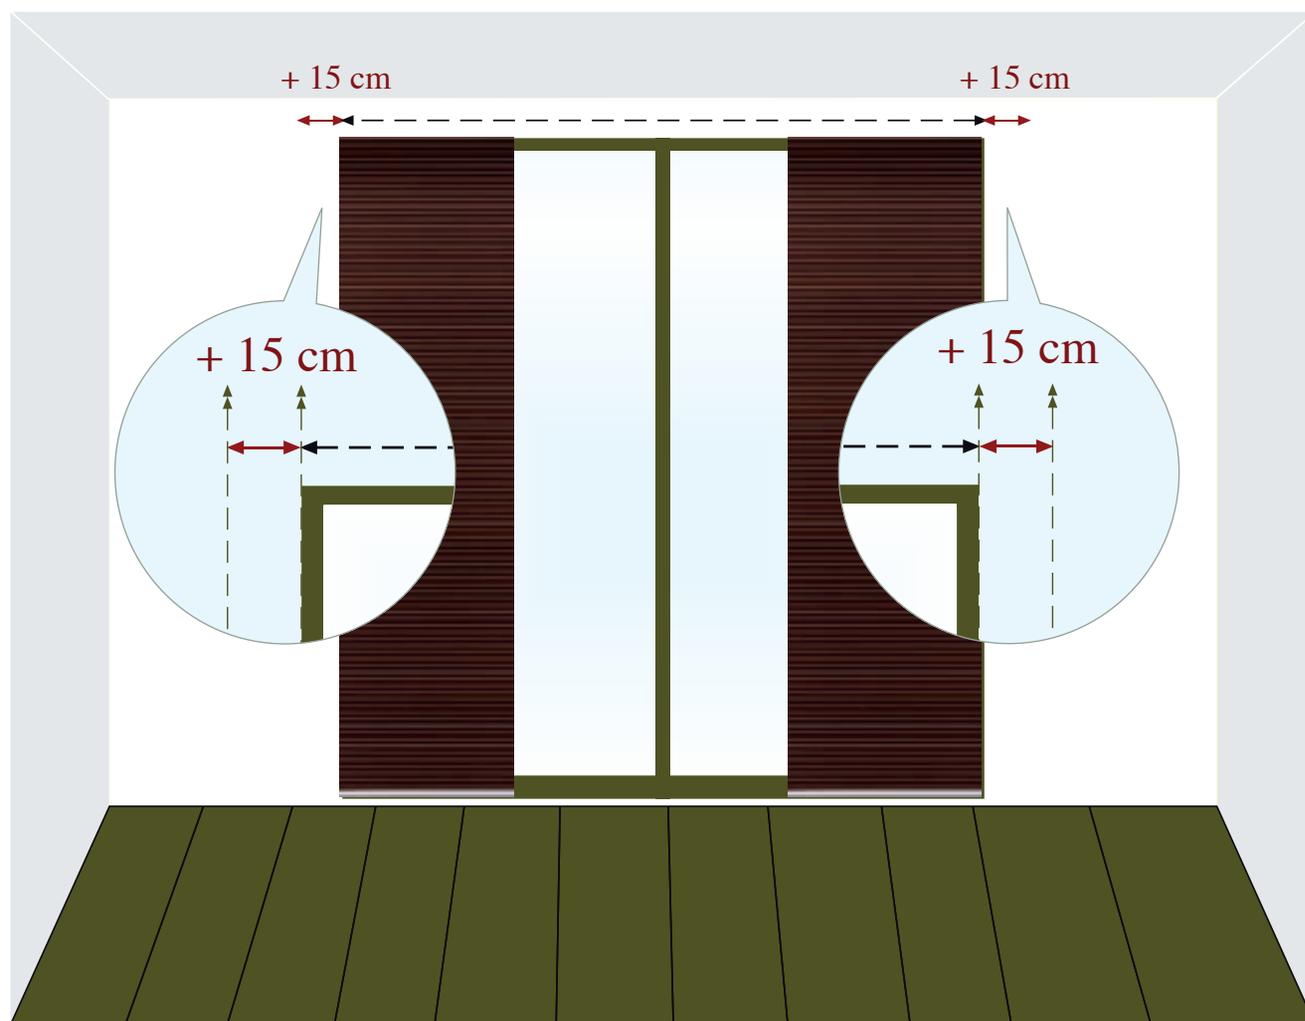

En este caso para colocar el riel de nuestro panel Japonés mediremos el ancho del marco de nuestra puerta o ventana y añadiremos 15 cm a cada lado.




- Si queremos que nuestro panel tenga una apertura lateral, bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Una vez recogido el Panel Japonés tenemos dos opciones:

A:) nuestro panel queda cubriendo parte del lateral de nuestra ventana.


B:) nuestro panel queda recogido fuera del marco de nuestra ventana quedando ésta totalmente visible.

### OPCIÓN A

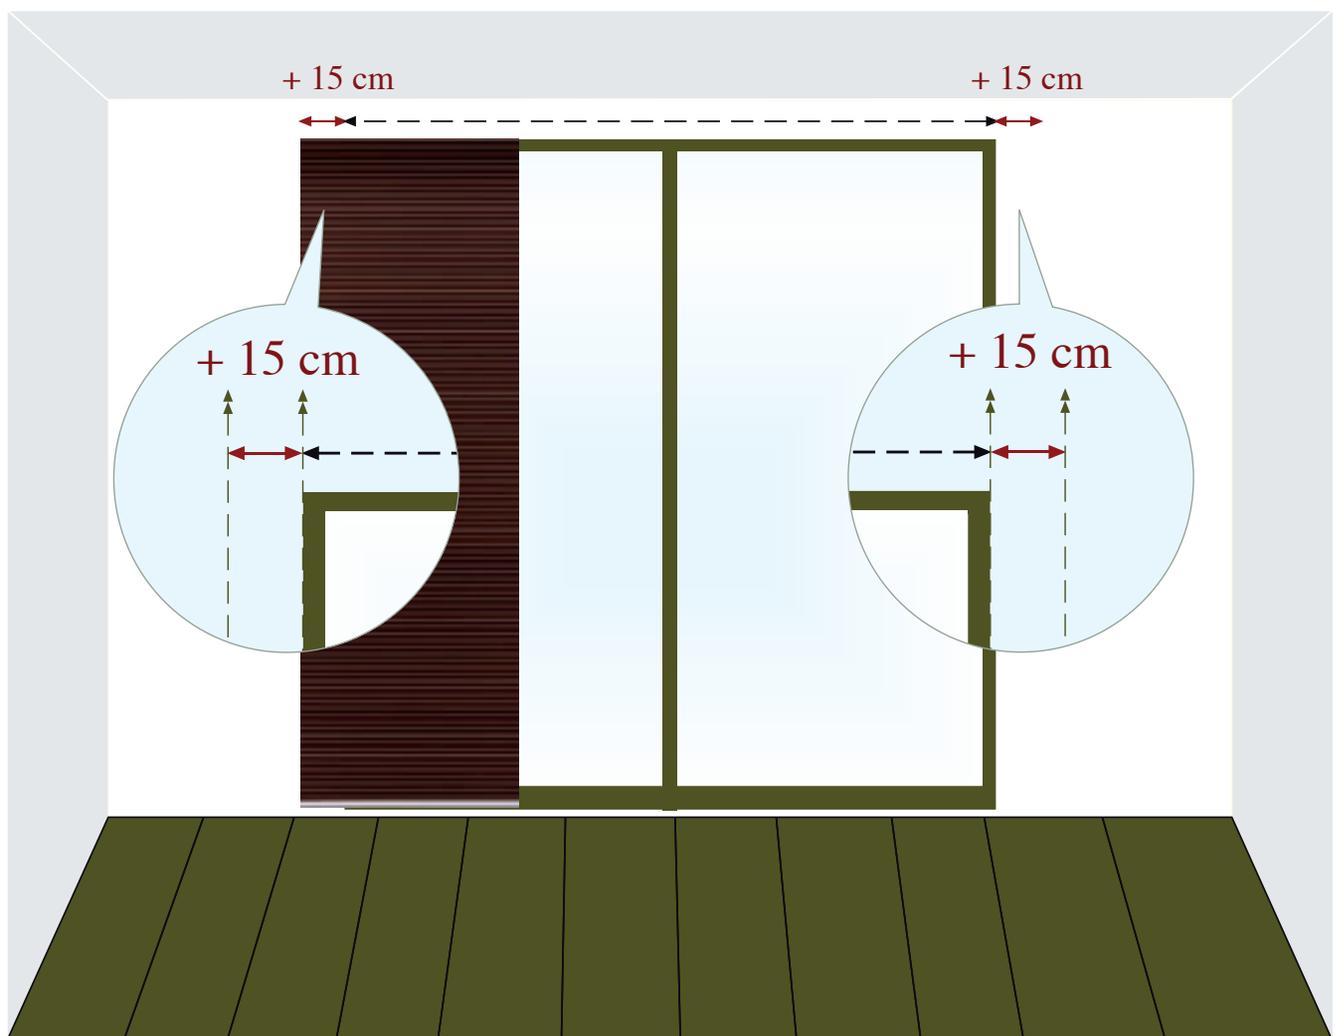



## OPCIÓN B

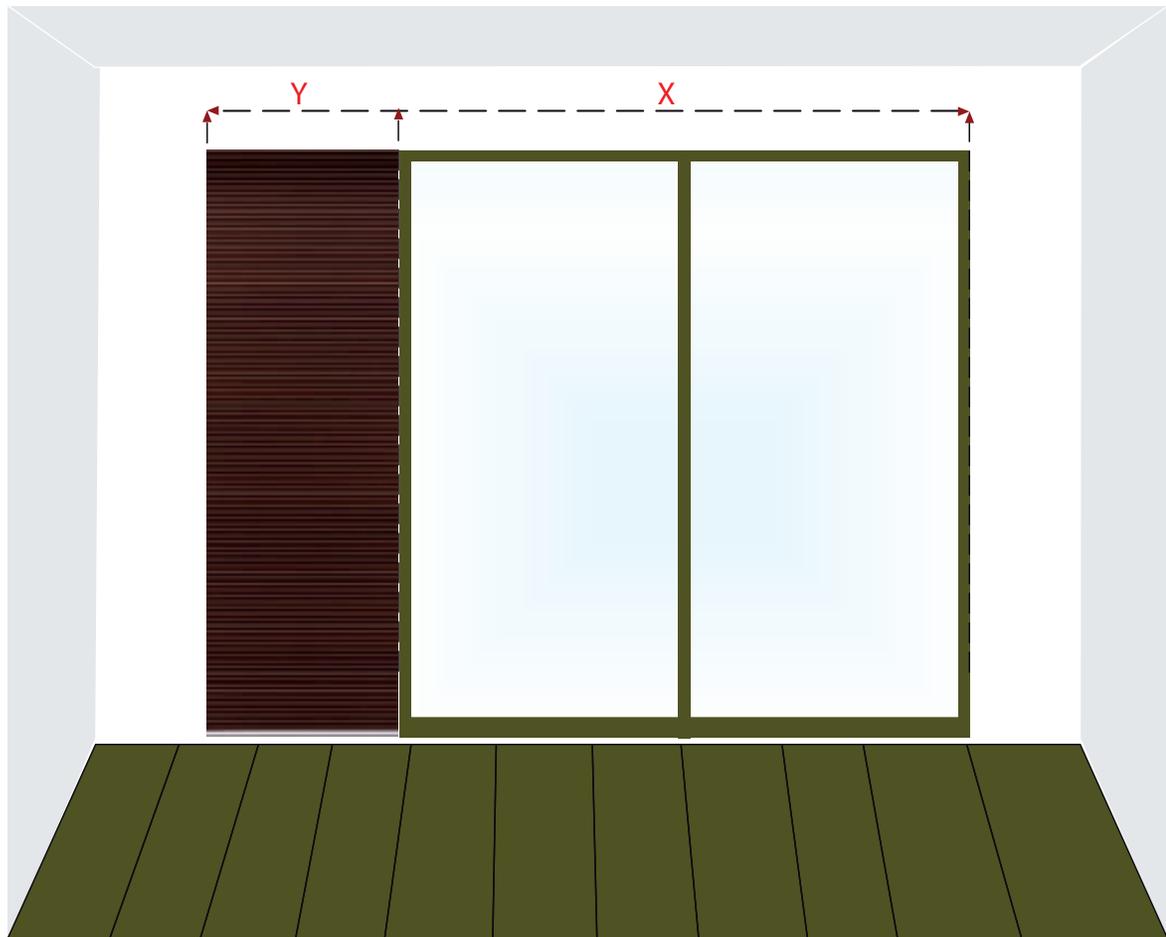

Si elegimos esta opción tendremos que medir el ancho del marco y añadirle el ancho de nuestro Panel Japonés, es decir si nuestro marco de ventana tiene un Ancho =  $X$  y nuestro Panel tiene un Ancho =  $Y$  entonces  $X + Y$  será el ancho total de nuestro riel.

Para calcular el ancho\* del tejido del panel japonés, dividire el ancho de mi ventana entre el número total de paneles que queremos.


\* Se aconseja que el ancho del panel no sobrepase los 70 cm de ancho



A la hora de medir el alto que va a tener nuestro Panel Japonés, debemos tener en cuenta dos opciones.

- A) Si nuestro riel va al techo
- B) Si nuestro riel va a la pared


### **Riel al techo**

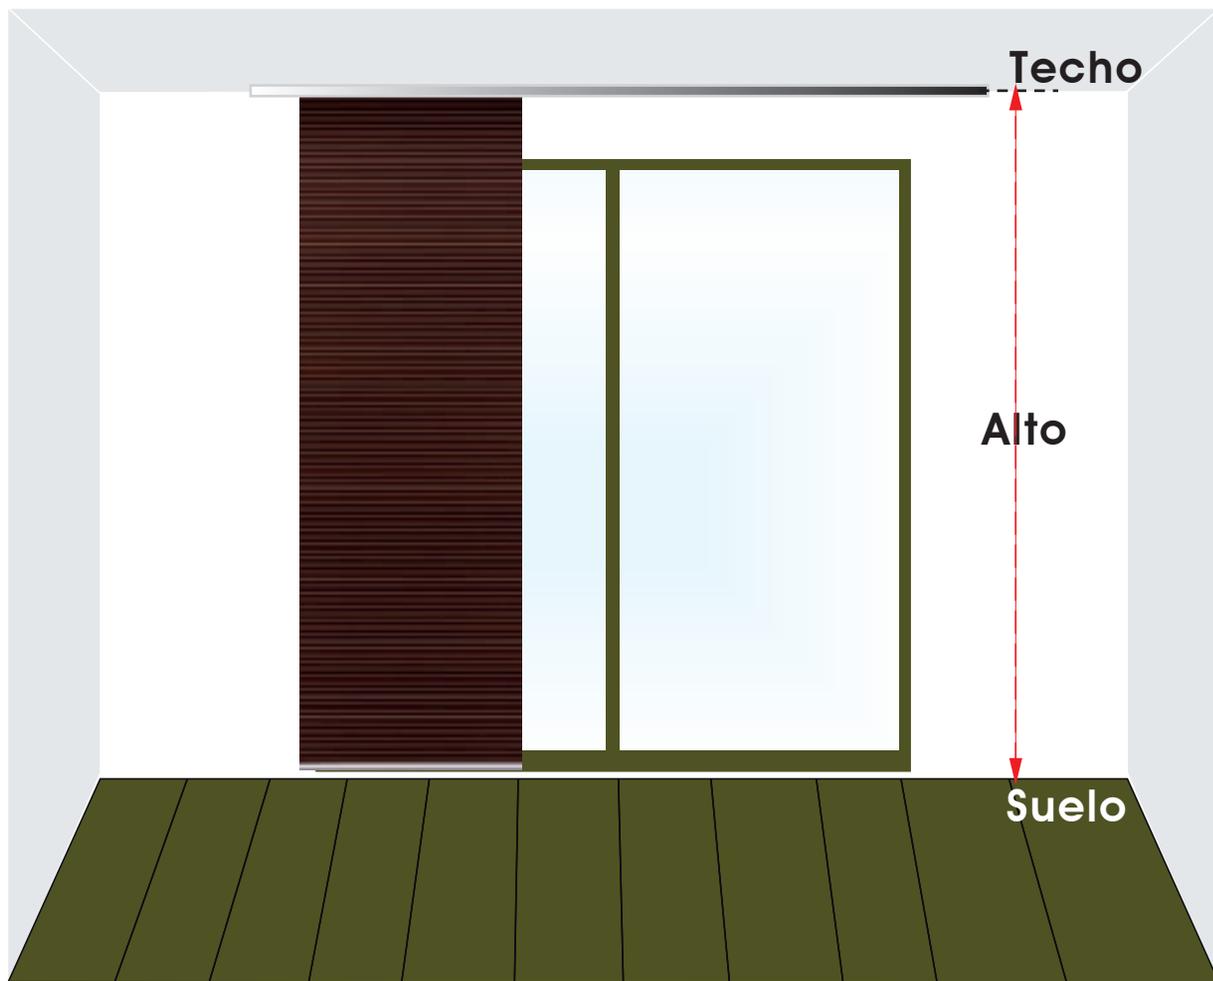

Mediremos desde el techo hasta el suelo y descontaremos 5cm del total.



## Riel al a la Pared

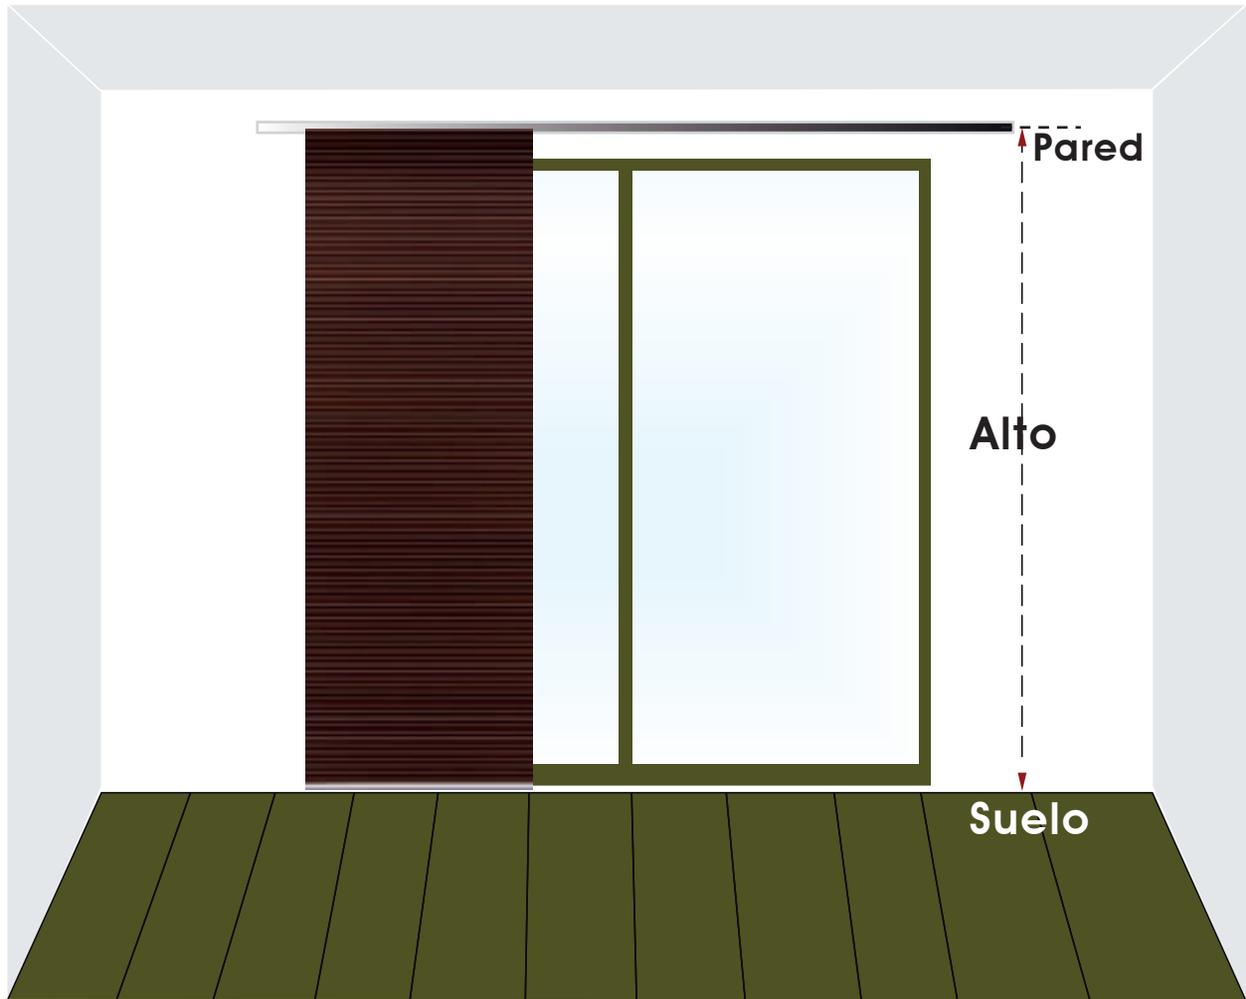

Mediremos desde el punto de la pared donde queremos colocar nuestro riel hasta el suelo y descontaremos 2,5cm del total.

*Guía Rápida de Medición*  
**PANELES JAPONESES**



- ● Estos consejos que les ofrecemos, son los casos mas usuales, pero cada persona puede determinar como cubrir sus ventanas y en ningún caso son obligatorios a la hora de realizar un medición.