
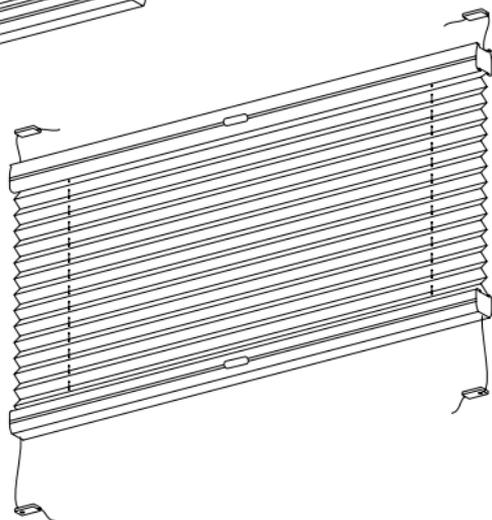



 Cortinadecor

CORTINAS PLISADAS


GUÍA DE INSTALACIÓN

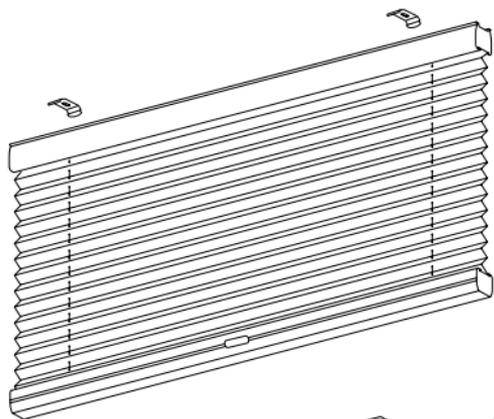


1.
CORTINAS PLISADAS
CLÁSICAS

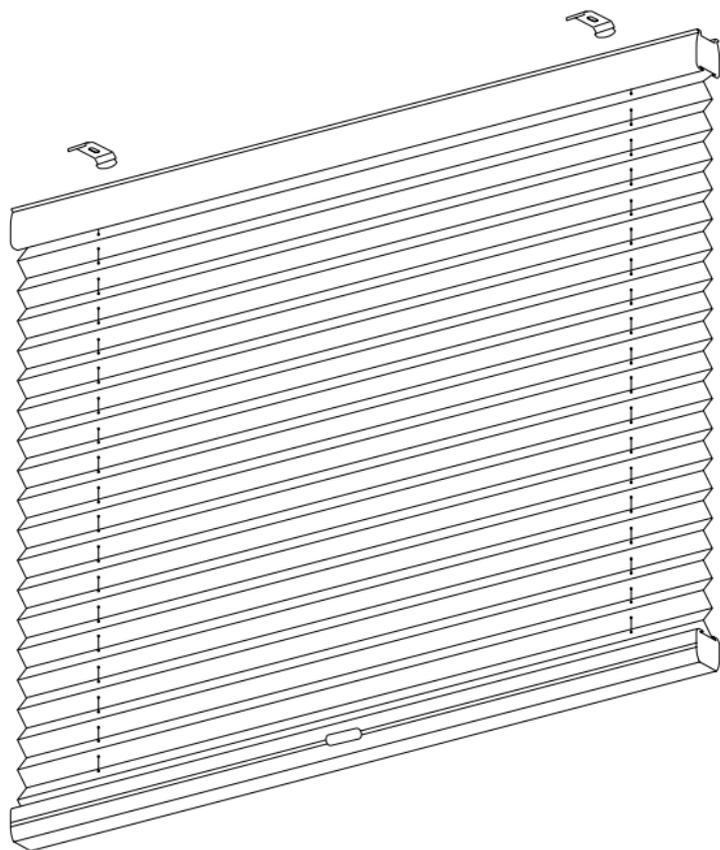


Comprobamos las piezas

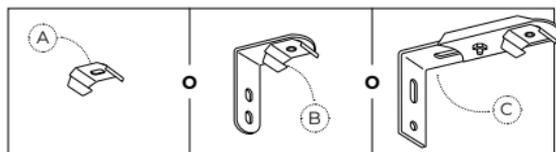


Soportes A, B o C

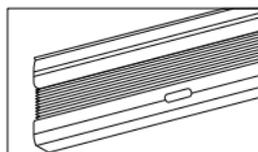


Cortina plisada

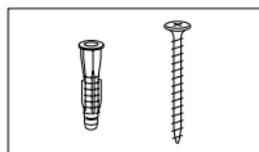

Tacos y tornillos*

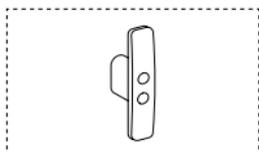

Cornamusa
(con cordón)

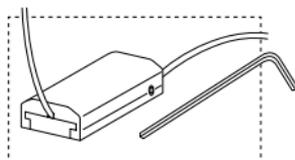


Sujeción inferior
(cortina guiada)


Necesitamos




Cinta métrica

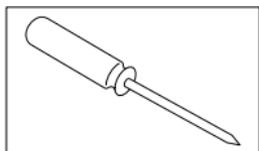


Destornillador
de estrella

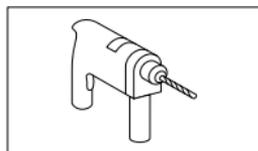


Taladro

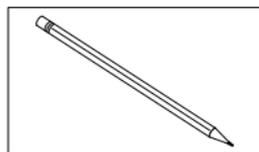

Lápiz

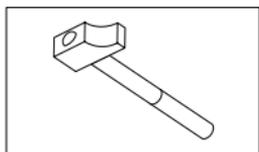

Martillo

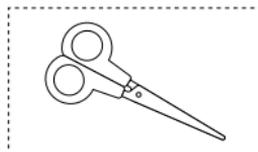


Tijeras (opción)

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


1| Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED

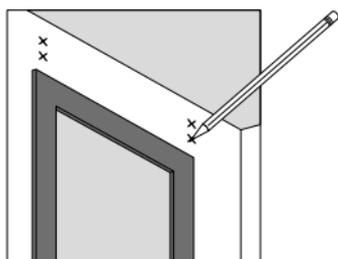

Medir y marcar

INSTALACIÓN A TECHO

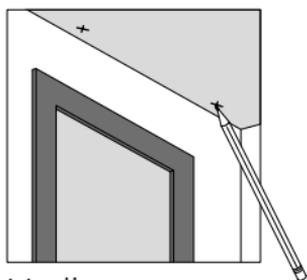


Medir y marcar


Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Repartimos** el número de soportes recibidos entre el ancho del riel.

2 | Fijamos los soportes


INSTALACIÓN A PARED

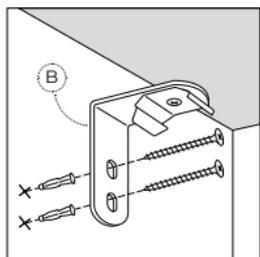


Taladrar y atornillar

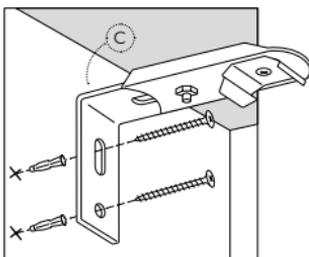

INSTALACIÓN A TECHO O AL JUNQUILLO

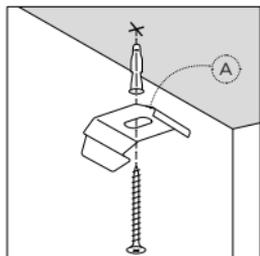


Taladrar y atornillar

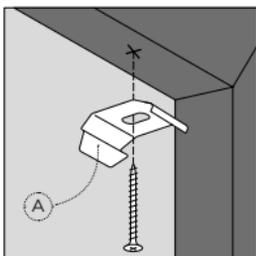


Taladramos, colocamos los tacos y **fijamos** los soportes, ya sean a pared (soporte B o C) o a techo (soporte A). También podemos colocar la cortina plisada en el **junquillo de la ventana** con el soporte A. Para ello, necesitaremos adquirir una tornillería específica.


3 | Colocamos el riel

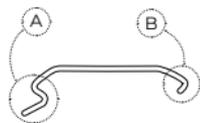

INSTALACIÓN A PARED

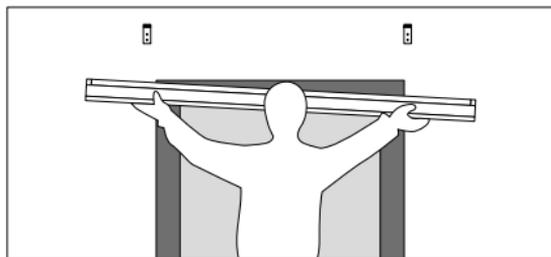


Posicionar

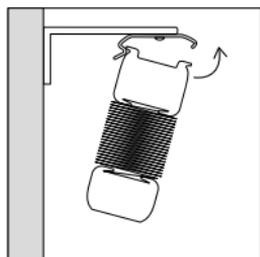


Enganchar

INSTALACIÓN A TECHO

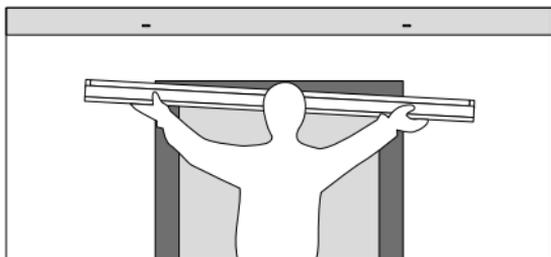


Posicionar

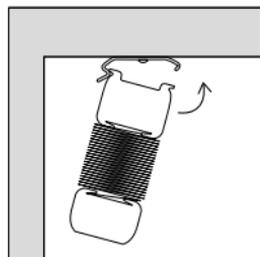



Enganchar

Una vez tenemos fijados nuestros soportes, inclinamos el riel para engancharlo a **la parte A** del soporte. A continuación, lo enderezamos hacia arriba para engancharlo a **la parte B** hasta que haga « clic ».


4 | Sujeciones inferiores (opción cortina guiada)

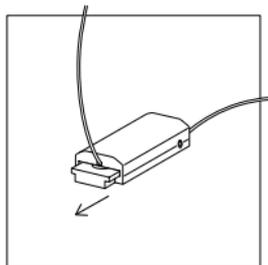


Quitar

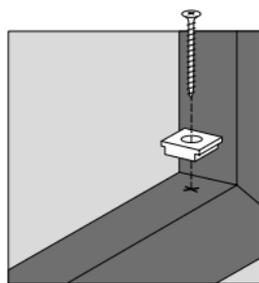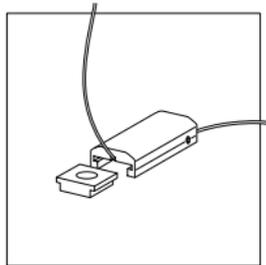


Fijar

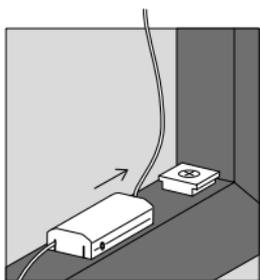

Colocar

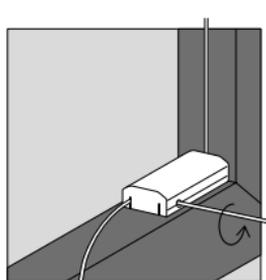


Tensar

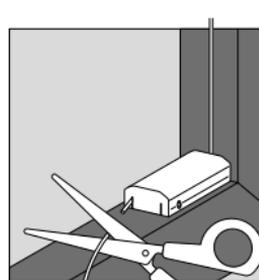

Cortar


Primero quitamos la pieza cuadrada de la sujeción inferior y la atornillamos al **marco o junquillo** de la ventana. Luego, **enganchamos** la sujeción inferior a la pieza cuadrada y **tensamos el cordón** con ayuda de la llave Allen. Por último, podemos cortar el cordón que sobre con las tijeras.

5 | Seguridad niños

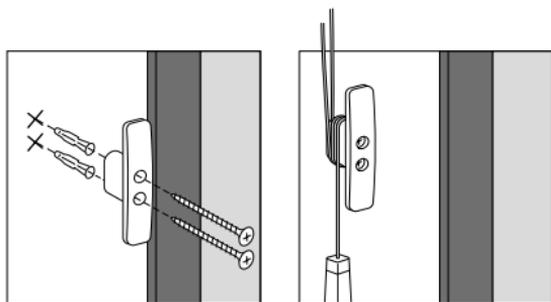

Taladrar y atornillar

La cornamusa se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con el cordón, evitando posibles accidentes.

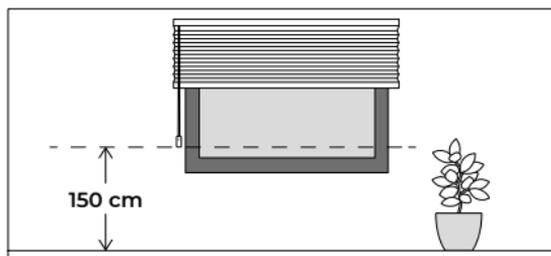


Medir




La altura del cordón debe quedar instalado como mínimo a 150 cm del suelo.

La cornamusa permite evitar que los niños jueguen con los cordones, evitando posibles accidentes. Ubicamos y marcamos donde queremos poner la cornamusa. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.


2.
CORTINAS PLISADAS
DOBLE APERTURA

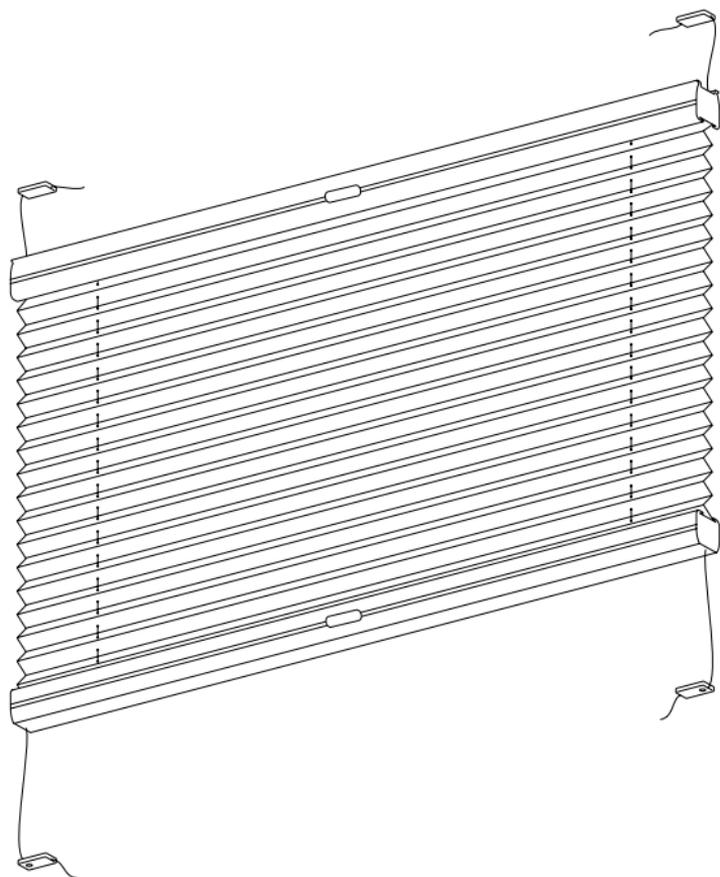


Comprobamos las piezas

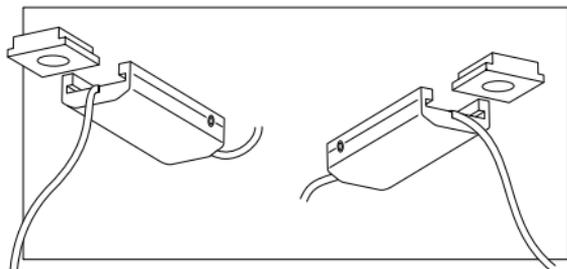


Soportes superiores
(sujetados a la cortina)

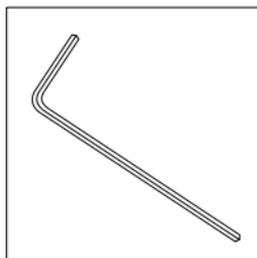


Llave Allen

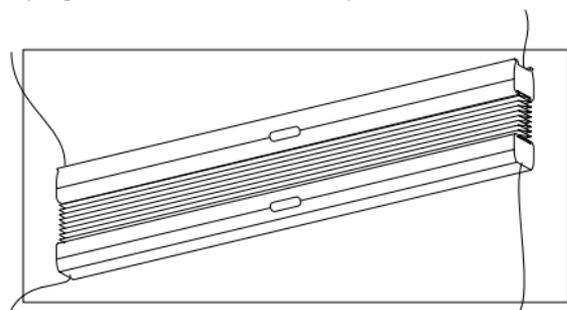


Cortina plisada

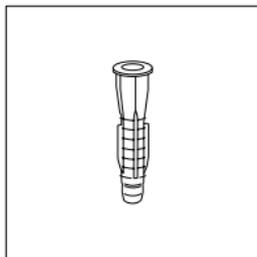

Tacos *

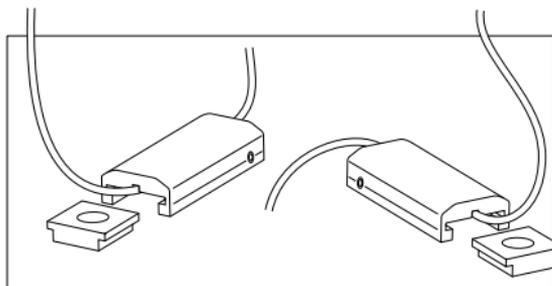


Soportes inferiores
(sujetados a la cortina)

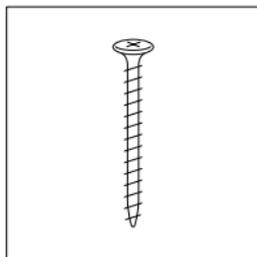


Tornillos *

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


Necesitamos

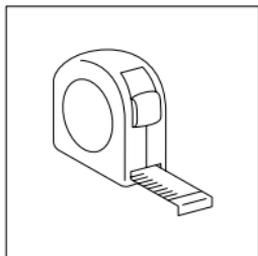


Cinta métrica

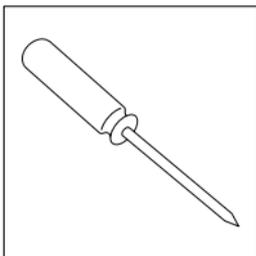


**Destornillador
de estrella**

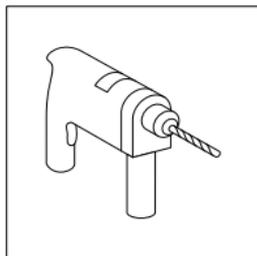

Taladro

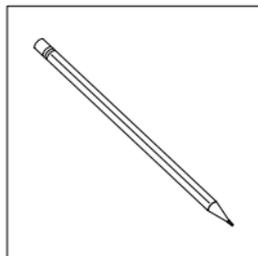

Lápiz

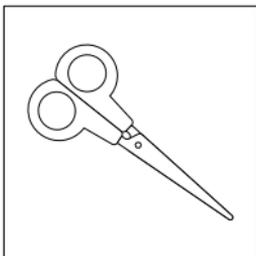


Tijeras



No abrir la cortina plisada hasta la etapa 4.


1 | Sistema doble abertura

INSTALACIÓN AL JUNQUILLO

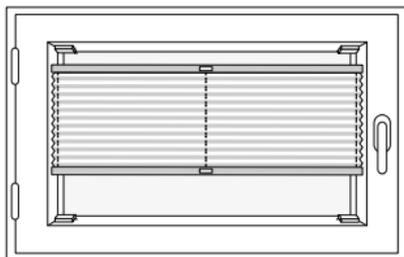

*Ventanas abatibles
únicamente*

INSTALACIÓN DENTRO DEL HUECO

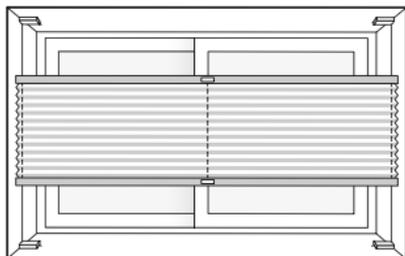


*Ventanas correderas
únicamente*


La cortina plisada se abre fácilmente gracias a un cordón tenso que se fija en la parte superior y en la parte inferior. Este sistema se puede instalar al junquillo de **una ventana abatible** o dentro del hueco de una **ventana corredera**.

2 | Ubicamos los soportes


INSTALACIÓN DENTRO DEL HUECO

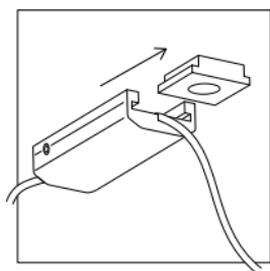

Sacar

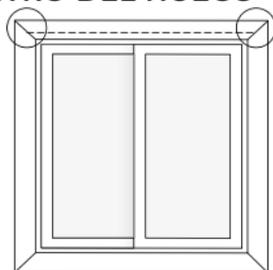


Ubicar

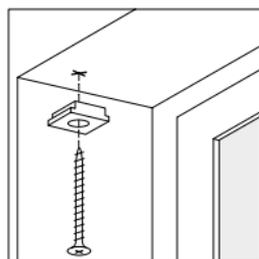


Taladrar y atornillar


INSTALACIÓN AL JUNQUILLO

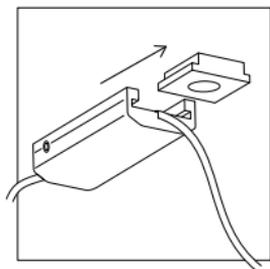

Sacar

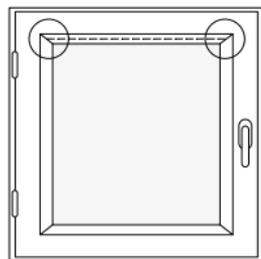


Ubicar

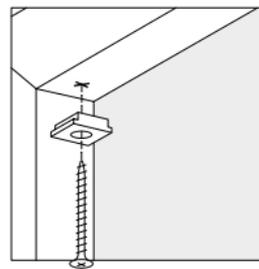




Taladrar y atornillar

Primero quitamos las **piezas cuadradas** de los soportes superiores. Luego, colocamos las dos piezas en la parte superior del hueco o junquillo de la ventana. Las alineamos con una línea si es necesario y las atornillamos.

3 | Fijamos la cortina

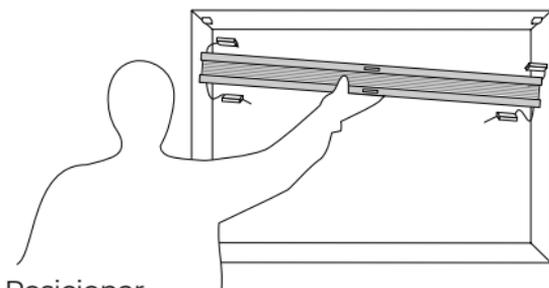


Posicionar

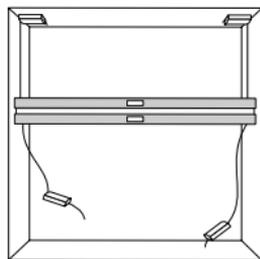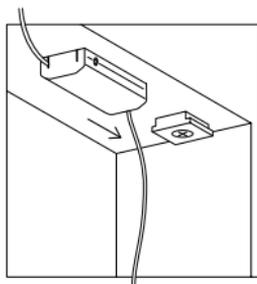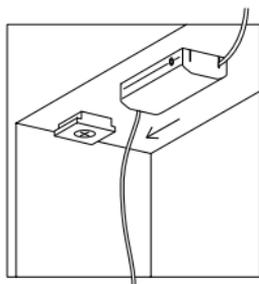


Volver a insertar

Una vez tenemos fijadas las piezas cuadradas, **colgamos la cortina plisada** mediante los soportes superiores. Los deslizamos sobre las piezas cuadradas.


4 | Fijamos los soportes inferiores

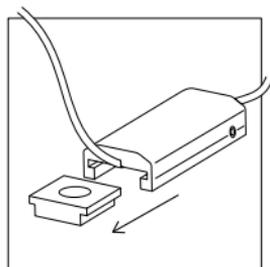


Sacar

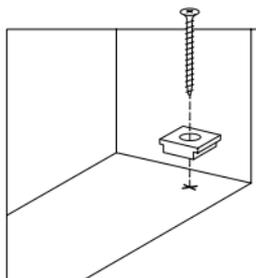


Ubicar

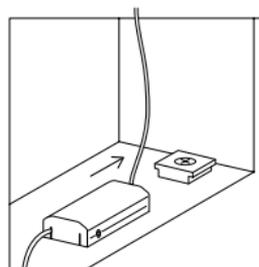


Taladrar y atornillar

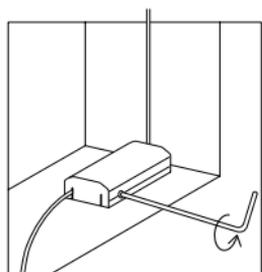

Tensar

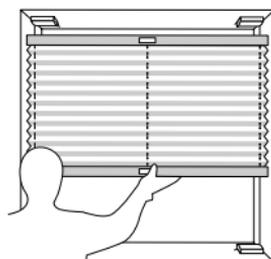

Probar

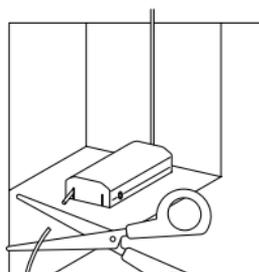

Cortar

Ahora **quitamos las piezas cuadradas** de los soportes inferiores, marcamos su ubicación y los atornillamos. Luego **enganchamos** el soporte a la pieza cuadrada y **tensamos** el cordón con ayuda de la llave Allen. **Probamos la subida y bajada** de la cortina, ajustamos la tensión si es necesario y por último, podemos cortar el cordón sobrante.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com