




**CORTINAS PLISADAS CRISTAL FIT
PARA CORTINAS DE CRISTAL
GUÍA DE MEDICIÓN**

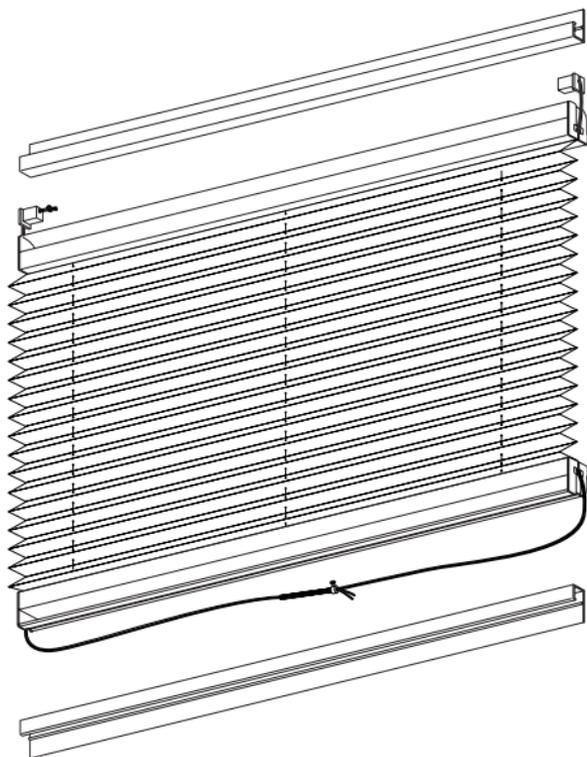

Indice


1 | Medición del ancho

1.1 | Con perfiles de goma


1.2 | Sin perfiles de goma

2 | Medición del alto

Necesitamos

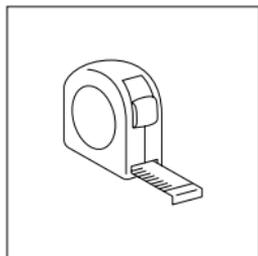

Metro

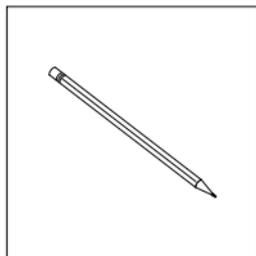

Lápiz




Bloc de notas

 **Importante:** La instalación de este producto es apta para cerramientos de cristal deslizables individualmente.

1| Medición del ancho


1.1| Con perfiles de goma

Para realizar la medición correctamente, solo tendremos que **fijarnos en si nuestra hoja tiene o no un perfil de goma alrededor del cristal**. Si tiene, entonces mediremos **únicamente el ancho del cristal**, excluyendo estos perfiles de goma.

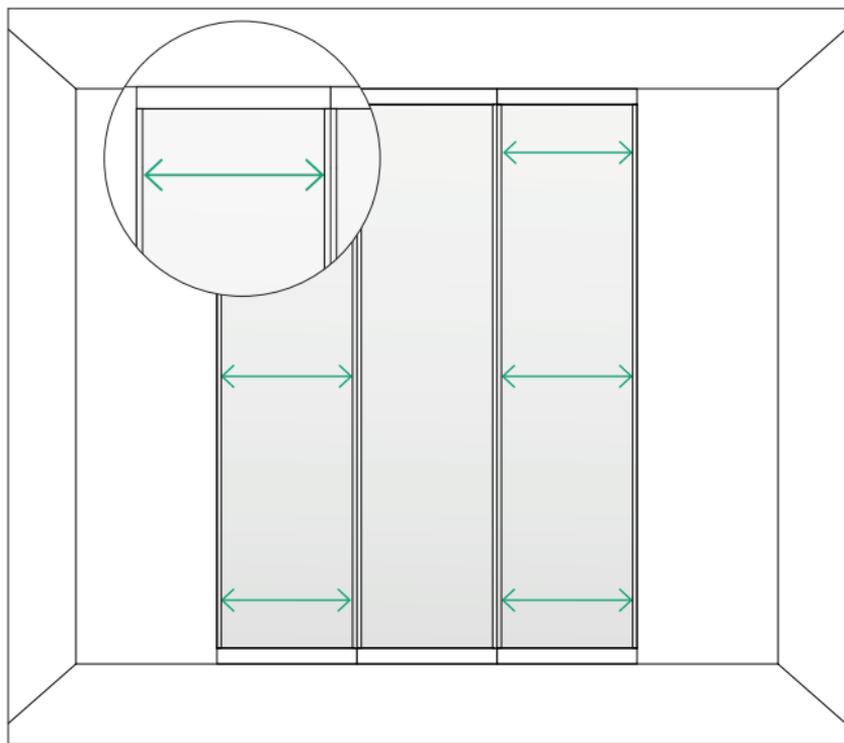


1.2| Sin perfiles de goma.

Si la hoja de tu cortina de cristal **no tiene perfiles de goma**, entonces, tendrás que **medir el ancho completo del cristal**.

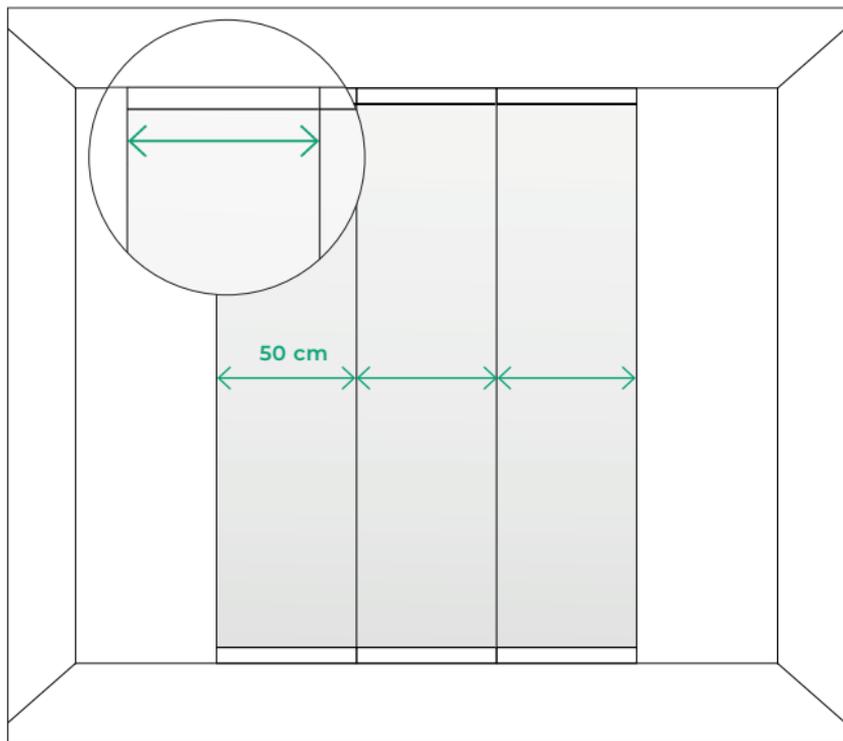


En este caso, debes tener en cuenta que, **si tienes una hoja que abre inmediatamente al lado de una pared o cristal a 90°**, tendrás que restarle a esta hoja que estamos midiendo **2,5 cm de ancho** para asegurarnos de que el producto no chocará al abrir la hoja.

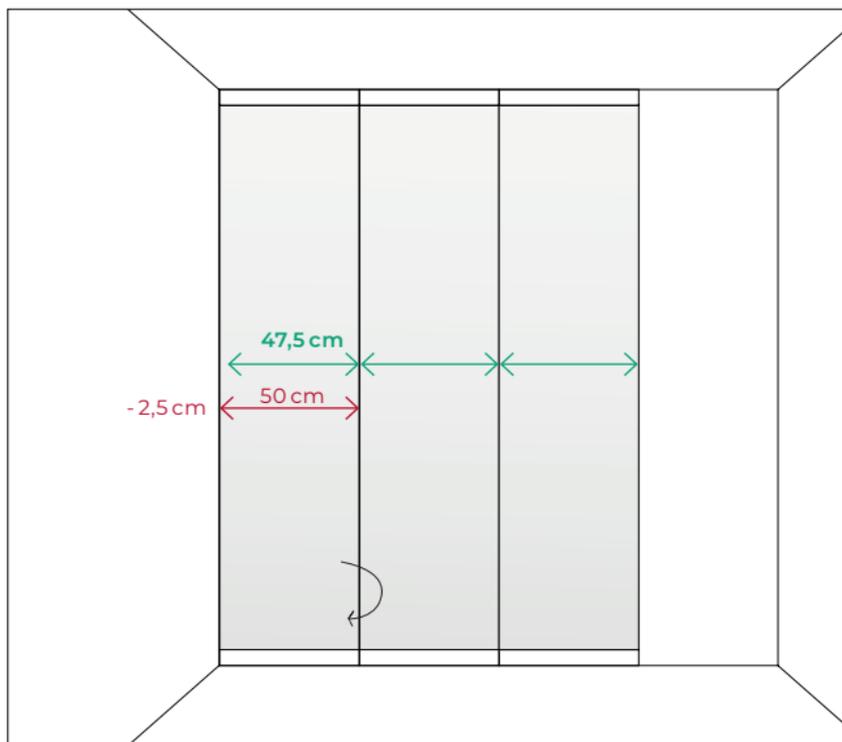

⚠ Si la hoja junto a la pared es móvil y no tiene juntas de goma, restamos 2,5 cm en el lado de la pared para evitar que choque al abrirse.

El ancho de nuestra cortina medirá
 $50 - 2,5 = 47,5 \text{ cm.}$

2 | Medición del alto

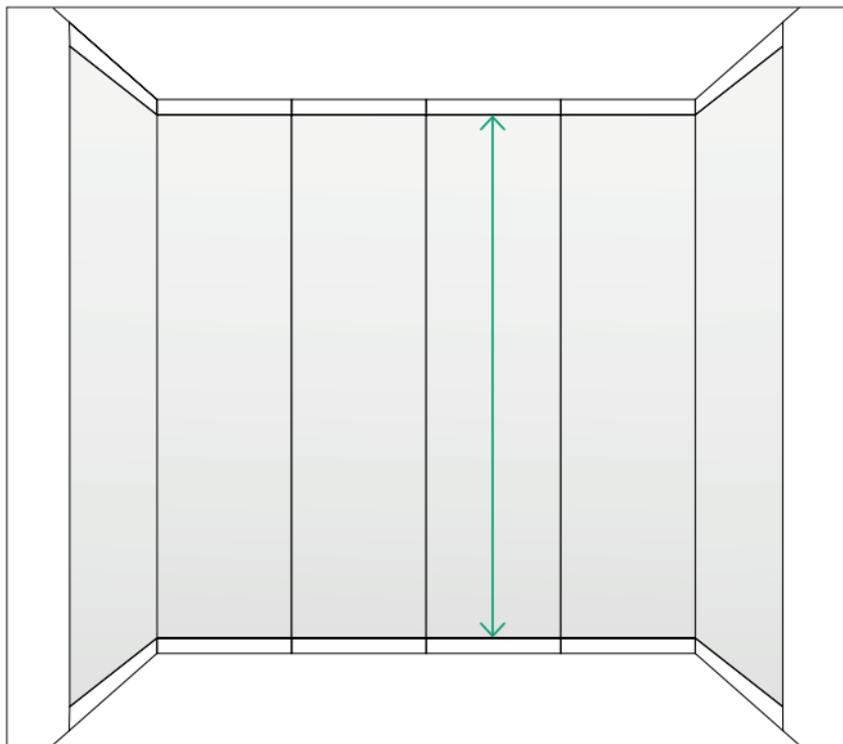

Mide el área de vidrio de cada ventana o puerta **sin incluir ningún reborde o junta de goma** en sus medidas. Recomendamos medir en tres puntos diferentes y utilizar la medida más pequeña tomada.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com