



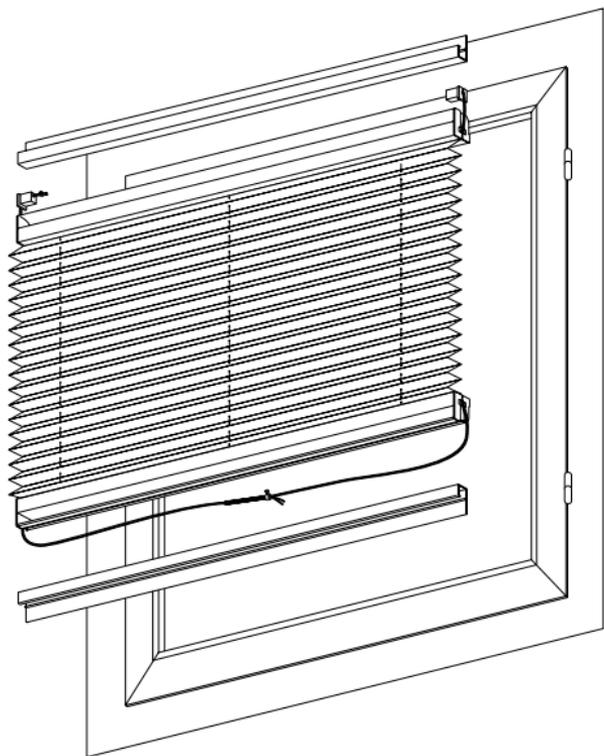


**CORTINAS PLISADAS CRISTAL FIT
PARA PUERTAS Y VENTANAS
GUÍA DE INSTALACIÓN**




Comprobar piezas

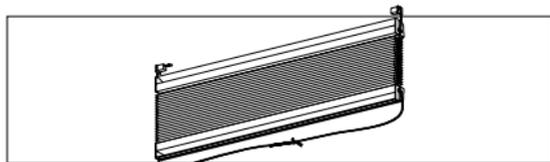

Cortina plisada

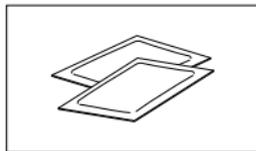


**Toallita
limpiadora**

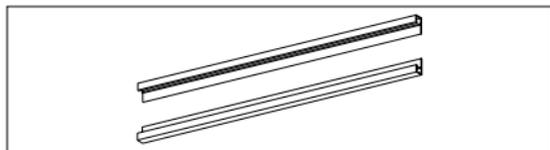


Perfiles

Necesitamos

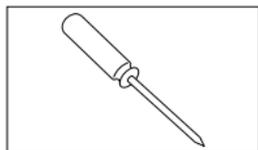


Tornillo

1| Limpiamos la ventana

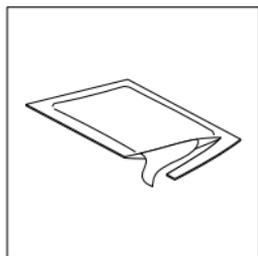


Abrir

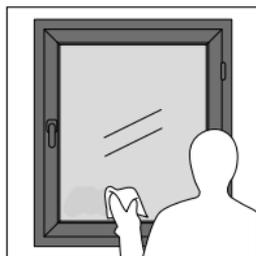

Limpiar



Limpiar

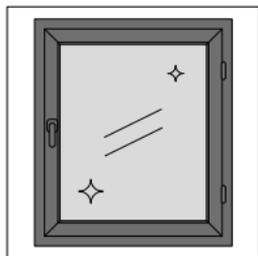


Esperar

Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.


 Esperar **unos segundos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.

2 | Preparamos el producto


IZQUIERDA SUPERIOR

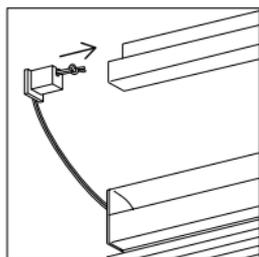


Posicionar

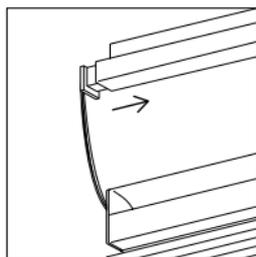


Enganchar

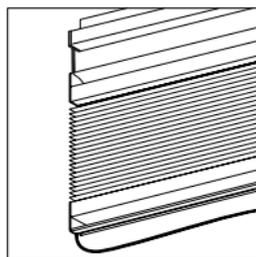


DERECHA SUPERIOR

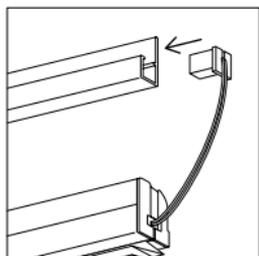

Posicionar

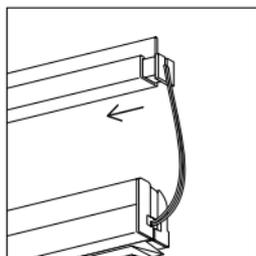


Enganchar

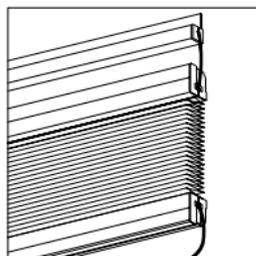


Enganchamos los toques de los cordones a los extremos del perfil superior.

3 | Pegamos el perfil inferior


INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

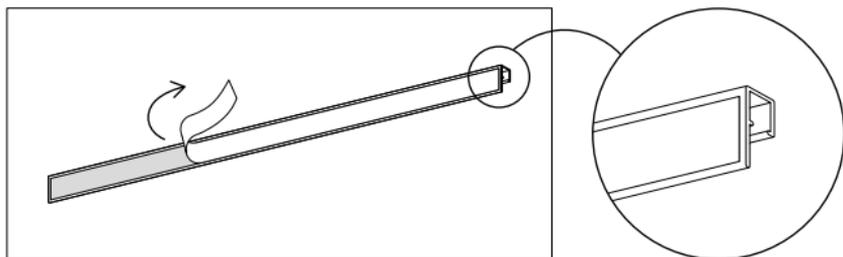


Despegar

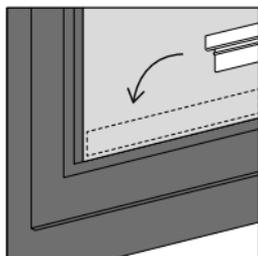

Posicionar

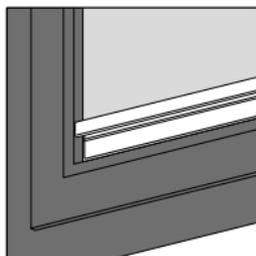


Pegar

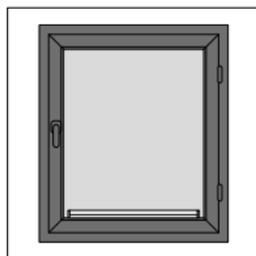


Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior al cristal de la ventana.

 **Pegamos** el perfil inferior centrado y **dejamos espacio** a ambos lados del perfil para que pasen los cordones.


INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

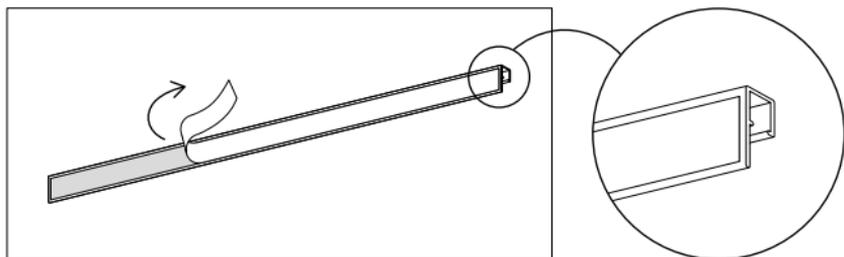


Despegar

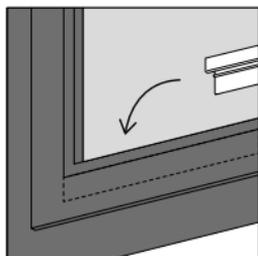

Posicionar

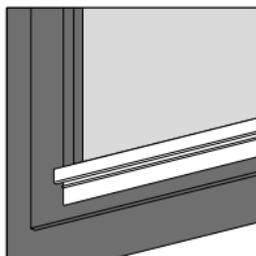

Pegar

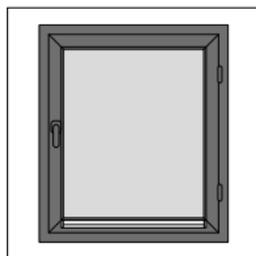


Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior del marco de la ventana.


 **Pegamos** el perfil inferior centrado y **dejamos espacio** a ambos lados del perfil para que pasen los cordones.

4 | Pegamos la cortina



INSTALACIÓN PEGADO AL CRISTAL

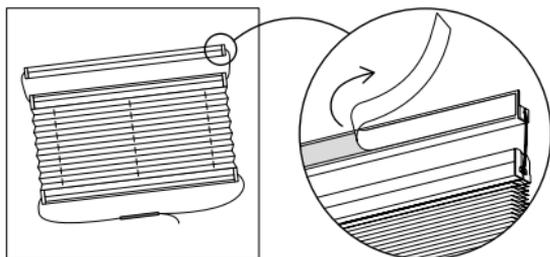

Despegar

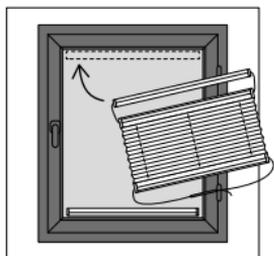


Posicionar

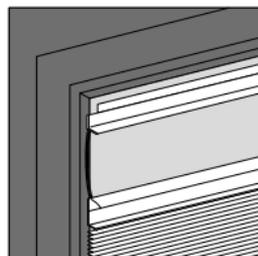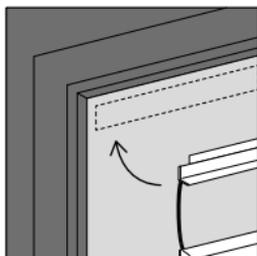


Pegar

Cogemos el perfil superior que tenemos ya previamente conectado a la cortina, **quitamos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** sobre la parte alta del cristal de la hoja.

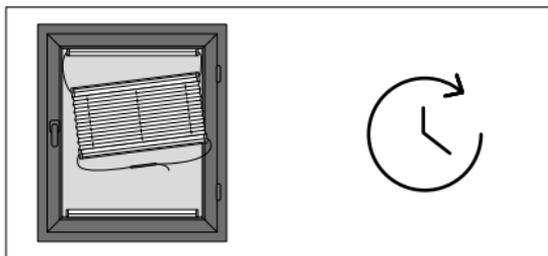

Esperar

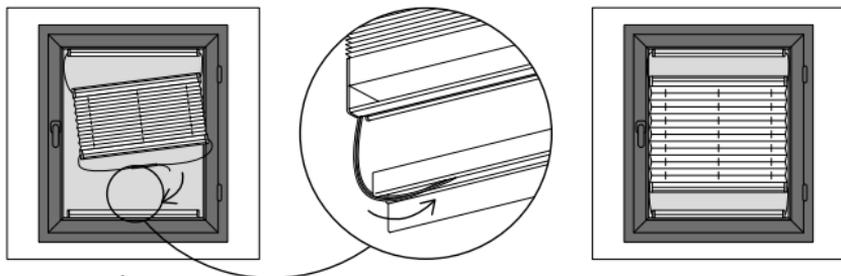


Enganchar


⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de esperar **unos minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.

4 | Pegamos la cortina



INSTALACIÓN PEGADO SOBRE EL ALUMINIO

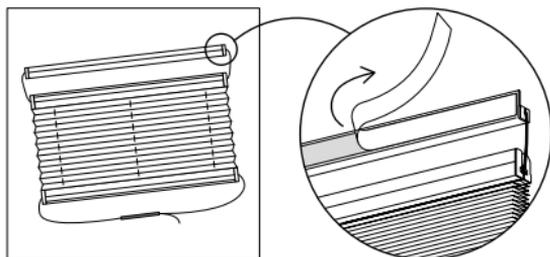

Despegar

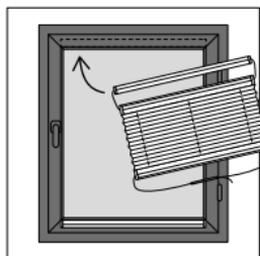


Posicionar

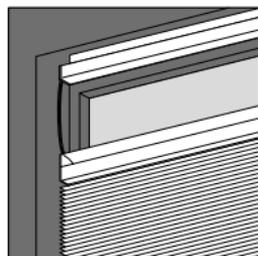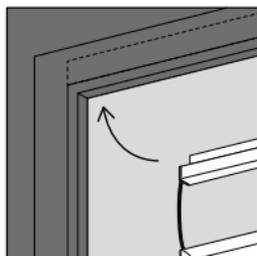


Pegar

Cogemos el perfil superior que tenemos ya previamente conectado a la cortina, **quitamos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** sobre la parte superior del marco de la ventana.

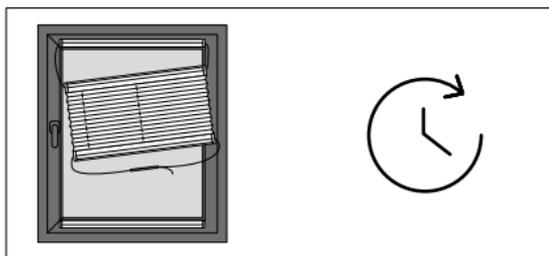


Esperar

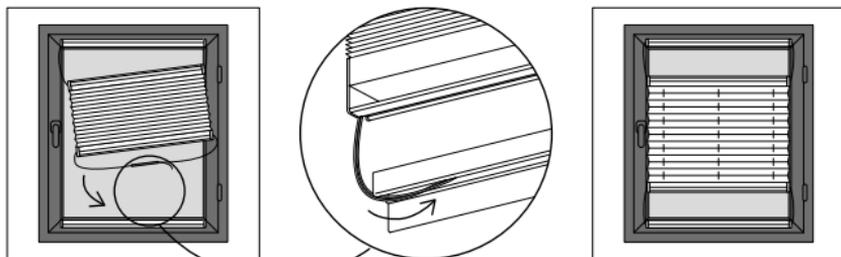


Enganchar

⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de esperar **unos minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.


5 | Ajustamos la tensión

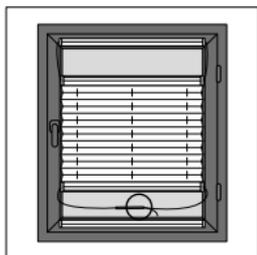


Quitar

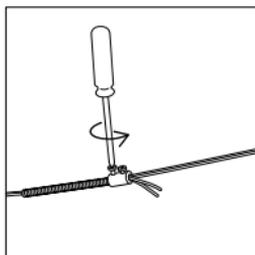


Aflojar

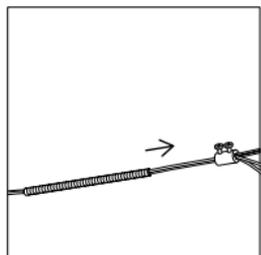


Ajustar la tensión

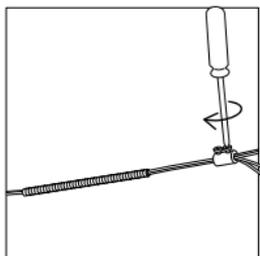

Fijar la tensión

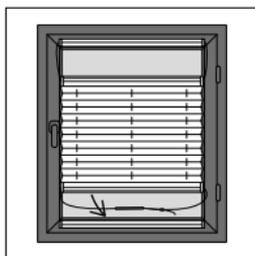

Enganchar

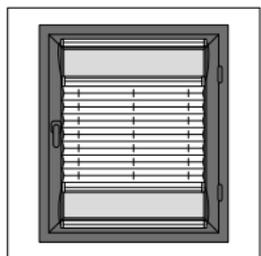

Si la cortina no se mantiene en su posición o cuesta mucho esfuerzo subirla o bajarla, podemos ajustar la tensión.

Aflojamos los tornillos de los cordones inferiores y **ajustamos** la tensión. El muelle debe de tener una relativa tensión sin estar muy relajado ni muy tenso. Una vez ajustada la tensión, **volvemos a enganchar** el cordón al perfil inferior.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com